

Lampadaire Cottage avec lanterne Beauregard

ATTENTION:

- Cet appareil doit être raccordé à la terre
- Le montage doit s'effectuer la ligne hors tension.

- Descendre le câble dans le fût Rep 6 et emboîter la crapaudine Rep 22 dans le fut.
- Serrer les vis Rep 19 et 20 .
- Ouvrir le chapeau Rep 2 de la lanterne.
- Soulever la plaque Rep 4 .
- Positionner les verres Rep 5 dans la lanterne.
- Mettre les 3 supports Rep 18 dans la lanterne.
- Visser la lampe Rep 3 (non fournie, puissance 75w) sur la douille (E 27).
- Rabattre la plaque Rep 4 et le chapeau Rep 2
- Sceller les 3 tiges à scellements Rep 16 .
- Positionner la borne Rep 10 .
- Placer les rondelles Rep 15 sur les tiges à scellement
- Visser les ,crous Rep 14 et contre-,crous Rep 14 .
- Cacher les écrous à l'aide des capuchons Rep 13 .
- Ouvrir la porte Rep 9 en dévissant la vis Rep 8 , avec la clé Rep 21 .
- Passer le câble dans la borne Rep 10 .
- Monter le fut Rep 6 sur la borne Rep 10 .

- Visser les 4 vis Rep 7 .
- Ouvrir le couvercle Rep 12 du boîtier Rep 17 .
- Passer le câble dans le boîtier Rep 17 (recouper la manchette si nécessaire)
- Câbler le fil jaune et vert sur la borne de mise à la terre (\perp) du boîtier
- Visser la vis Rep 11 correspondant à la borne.
- Câbler les deux autres fils sur les autres bornes du boîtier.
- Visser les deux vis Rep 11 .
- Refermer le couvercle Rep 12 sur le boîtier.
- Fermer la porte Rep 9 .

CE KIT COMPREND:


- 1 borne Rep 10 .
- 1 fût Rep 6 .
- 1 lanterne Rep 1 et 2 livre monte et câble sur la crapaudine Rep 22 .
- 3 tiges à scellements M18x370 Rep 16 .
- 3 rondelles Rep 15
- 6 écrous Rep 14
- 3 capuchons plastiques Rep 13
- 1 clé pour vis à tête triangule Rep 21
- 4 verres Rep 5
- 3 supports Rep 18

Poids borne: 32,5 Kg.

Poids porte: 2,5 Kg.

Poids fut: 35 Kg.

Câble d'alimentation
hors sol 0,60 m
3 conducteurs
section 1,5 mm²

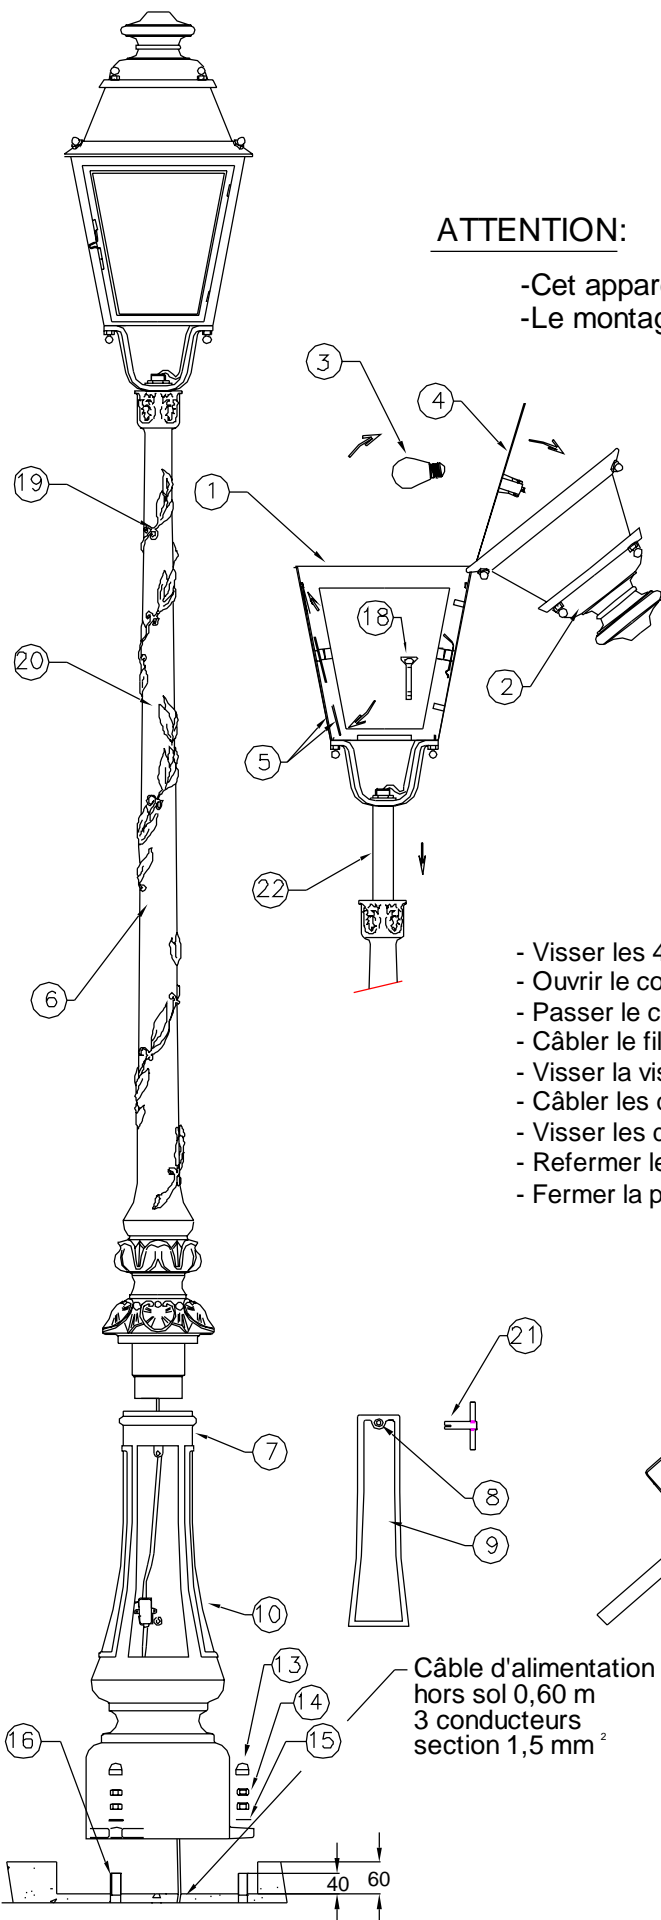

Fiche n°063871T4

