


# Lampadaire Vallage avec bouquet Garance et lanternes Plessis

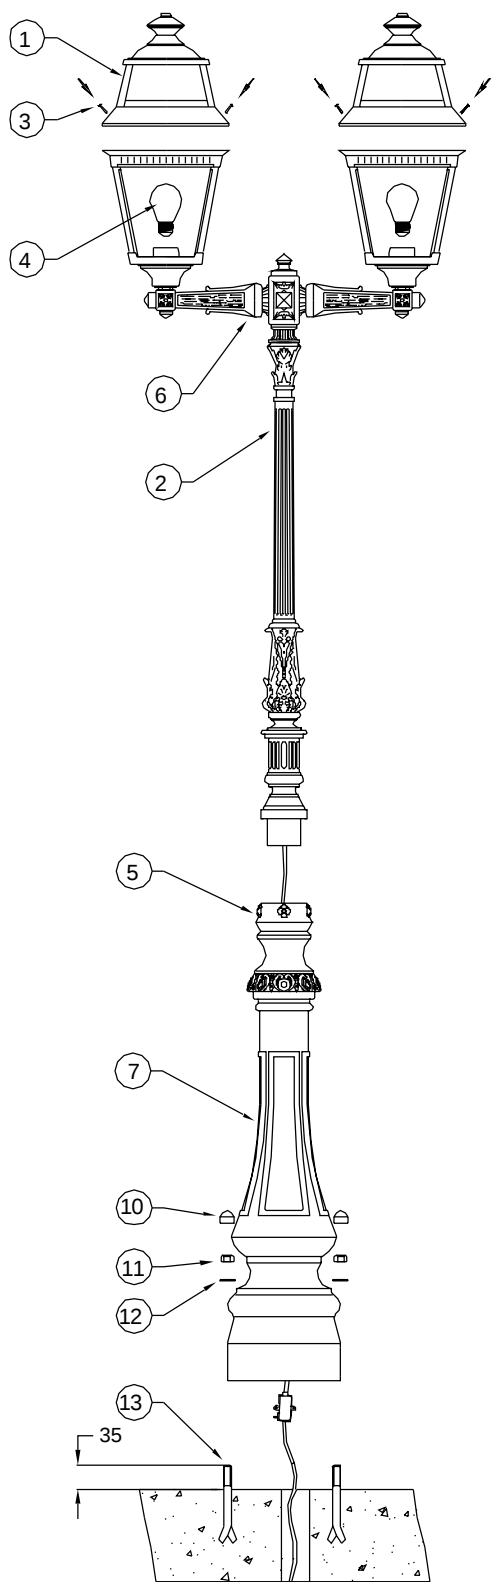


Câble d'alimentation  
hors sol 0,30 m  
3 conducteurs  
section 1,5 mm<sup>2</sup>


Poids borne: 21 Kg.  
Poids fût : 8,2 Kg.

## ATTENTION :

- Cet appareil doit être raccordé à la terre
- Le montage doit s'effectuer la ligne hors tension

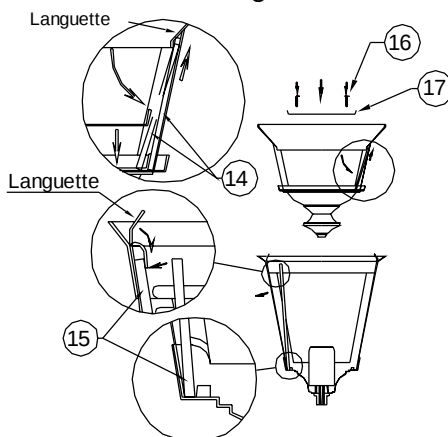

- Sceller les deux tiges à scellements Rep 13 à l'aide du gabarit de pose.
- Passer le câble du fût Rep 2 dans la borne Rep 7 .
- Positionner le fût Rep 2 dans la borne Rep 7 .
- Visser les quatre vis Rep 5 .
- Ouvrir le couvercle Rep 9 du boîtier Rep 8 .
- Passer le câble d'alimentation dans la manchette (la recouper si nécessaire).
- Câbler le fil jaune et vert du câble d'alimentation avec la borne de connexion ayant le sigle de mise à la terre ( $\perp$ ).
- Visser la vis Rep 14 correspondant à la borne.
- Câbler les deux autres du câble d'alimentation avec les autres bornes de connexions.
- Visser les deux autres vis Rep 14 .
- Refermer le couvercle sur le boîtier.
- Retirer les chapeaux Rep 1 en dévissant les vis Rep 3 .
- Visser les lampes Rep 4 (non fournies, puissance maxi : 100W) sur les douilles (E 27).
- Dévisser les deux vis Rep 16 .
- Retirer la plaque Rep 17 .
- Positionner les verres Rep 14 .
- Replacer la plaque et visser les vis.
- Positionner les verres Rep 15 .
- Rabattre les languettes.
- Positionner les couvercles Rep 1 sur les lanternes.
- Visser les vis Rep 3 .
- Positionner la borne Rep 7 sur les tiges à scellements.
- Mettre les rondelles Rep 12 sur les tiges à scellements.
- Serrer les écrous Rep 11 .
- Cacher les écrous à l'aide des capuchons plastiques Rep 10 .

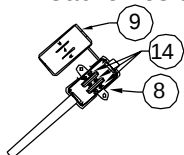

## CE KIT COMPREND :

- 1 lampadaire pré-câblé, fût Rep 2 + borne Rep 7
- + bouquet Rep 6 + 2 lanternes livrées montées.
- 2 tiges à scellement M14x150 Rep 13 .
- 2 rondelles Rep 12
- 2 écrous Rep 11
- 2 capuchons plastiques Rep 10
- 2 verres Rep 14
- 4 verres Rep 15